


# Модель 50197/1

СВЕТИЛЬНИК ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ  
ПОДВЕСНОЙ СВЕТИЛЬНИК

EUROSVET®

## ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

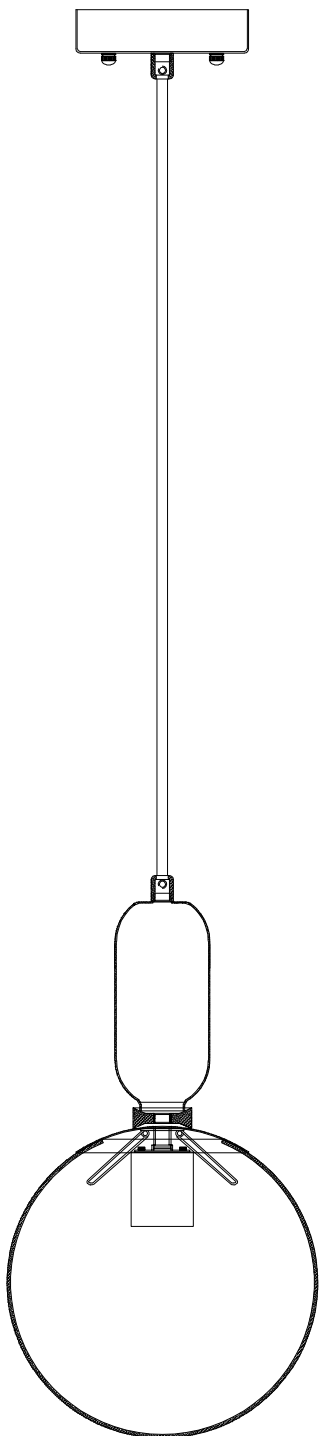

Комплекующая часть	Кол-во, шт.
Крепёжная планка	1
Центральная часть с патроном, подвесом и основанием	1
Плафон	1
Декоративная гайка	2



- Установка приобретённого светильника должна производиться сертифицированным электриком!
- Отключайте электропитание перед установкой светильника!
- Используйте перчатки при монтаже ламп – это существенно продлевает срок их службы!
- До полного окончания сборки не выбрасывайте оберточную бумагу: в ней могут оставаться отдельные элементы люстры или случайно отсоединившиеся хрусталики!
- Не допускайте перепадов напряжения в сети выше 240В.
- При чистке арматуры используйте мягкую салфетку с чистящими средствами, специально предназначенными для металлических гальванизированных изделий.
- Запрещается монтаж светильников на любых легкоплавких, легковоспламеняющихся и токопроводящих поверхностях.
- Действие гарантии не распространяется на случаи нарушения правил эксплуатации, неправильной установки оборудования, внесения изменений в конструкцию светильника, невыполнения периодических профилактических работ или небрежности со стороны покупателя или третьих лиц. Действие гарантии не распространяется также на возможный дополнительный ущерб или дополнительные расходы, например, на отделку интерьера.

