

# ELEKTROSTANDARD®

RU

## Инструкция по эксплуатации беспроводного звонка DBQ29M WL


Беспроводной звонок предназначен для быстрого и простого оснащения квартиры, коттеджа, офиса звуковым и световым оповещением о посетителе без прокладки кабеля и сложного монтажа. Кнопка звонка размещается снаружи помещения, а ресивер в любом удобном для Вас месте.

### Технические характеристики

- Радиус действия кнопки звонка: до 150 м в зоне прямой видимости
- Звук: 36 полифонические мелодии
- Напряжение питания: 4,5 В (AA\*3)
- Класс защиты от поражения электрическим током: III
- Элементы питания кнопки: 2032, 3 В (входит в комплект)
- Рабочая температура: от -10 до +50 °C
- Пылевлагозащищенность кнопки звонка: IP65
- Максимальная громкость динамика 78 dB
- Частота работы передатчика и динамика 433,92 МГц
- Габаритные размеры ресивера (Д x Ш x В): 90 x 90 x 42 мм
- Габаритные размеры кнопки (Д x Ш x В): 82 x 40 x 20 мм
- Комплектация звонка: кнопка звонка с батарейкой, ресивер, инструкция, двухсторонняя клейкая лента
- Срок службы: 5 лет

### Основные настройки


- Выбор уровня громкости
- Переключение мелодий
- Выбор режима работы - мелодия + световая индикация, мелодия, световая индикация.

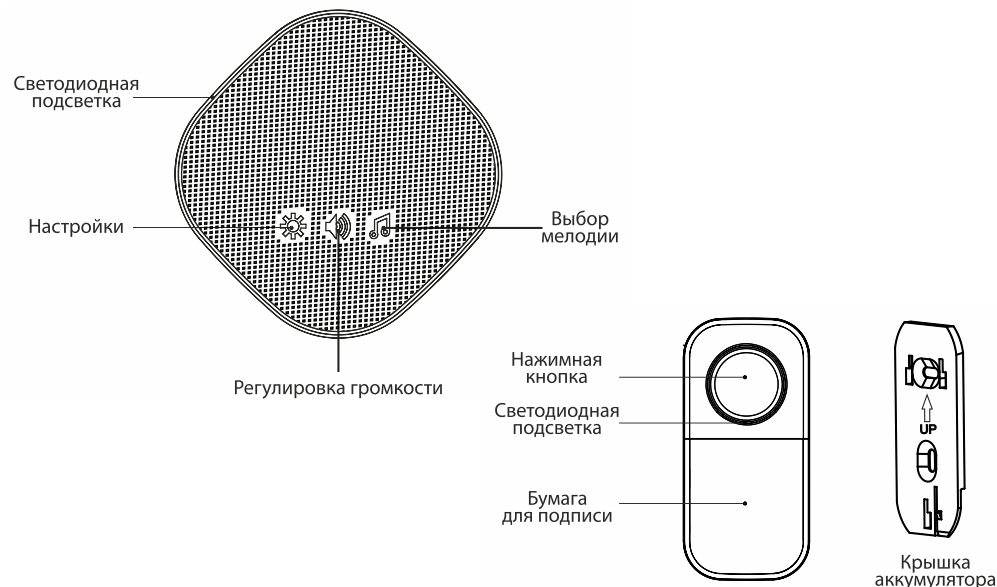


### Установка и начало работы

1. Данный звонок позволяет подключить к одному ресиверу до 7 кнопок и к одной кнопке до 7 ресиверов. Модель дополнительной кнопки для дозвона - DBB01WL V2 Белый (a067439).


2. Установите в кнопку элемент питания CR2032.

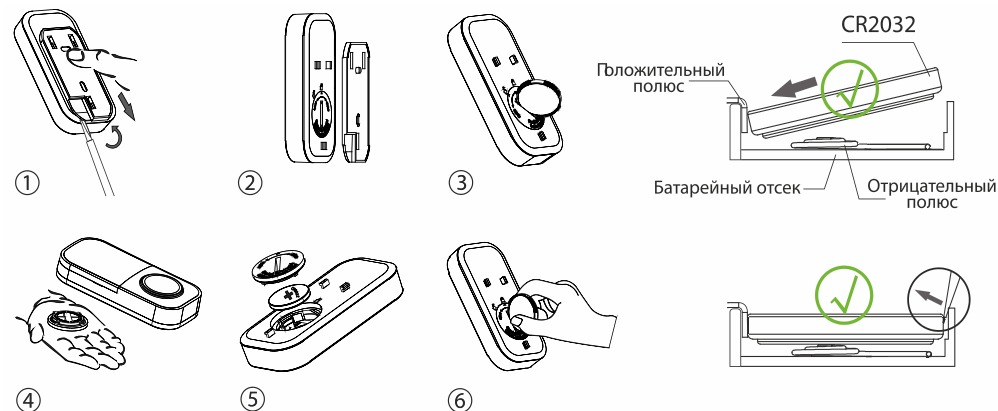


3. Установите в ресивер элементы питания (батарейки AA\*3).

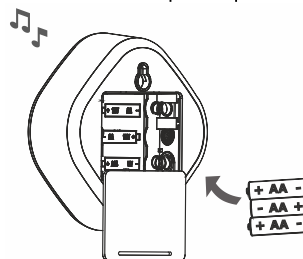


4. Если ресивер не срабатывает при нажатии кнопки звонка, синхронизируйте их частоту работы. Для этого необходимо очистить память ресивера зажав клавишу «Выбора мелодии» на 20 секунд.

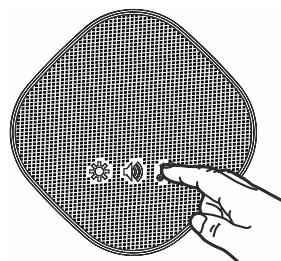


5. Затем необходимо удалить батарейки и установить их заново и нажать клавишу на кнопке звонка. При правильном подключении прозвучит мелодия.

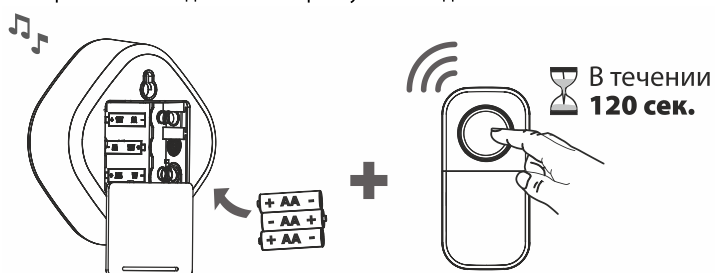


6. Для подключения дополнительной кнопки повторите действия п.п.4. Примечание: если вы подключаете дополнительную кнопку производить очистку памяти не нужно.
7. Кнопкой «Выбор мелодии» выберите нужную мелодию.

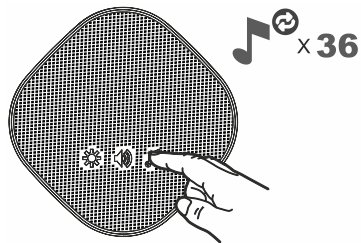

8. Установите необходимую громкость

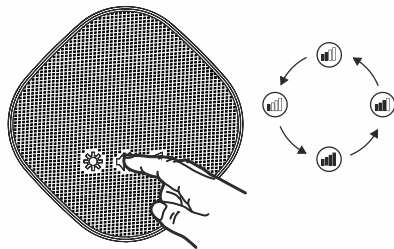



9. Нажатием на кнопку, настройка, выберете режима работы: мелодия + световая индикация, мелодия, световая индикация.

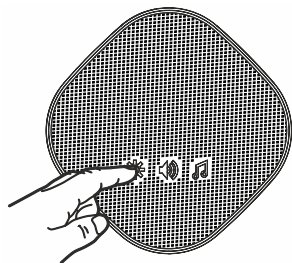

10. Монтаж кнопки звонка на стену осуществляется с помощью двухстороннего скотча или саморезами. Для монтажа на саморезы необходимо снять заднюю крышку кнопки звонка, зафиксировать ее на стене и вставить корпус кнопки звонка в крышку.

Монтаж на двусторонний скотч

Монтаж на саморезы

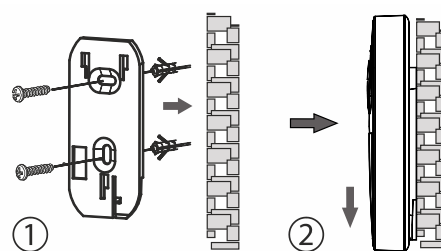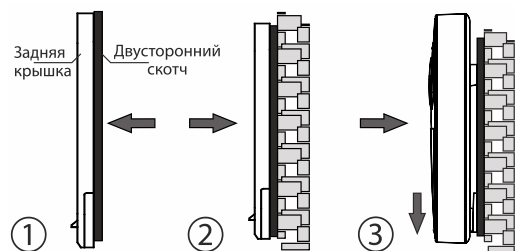

## Транспортировка и хранение

Транспортировка должна осуществляться в упаковке, в условиях, исключающих механические повреждения и прямое попадание на продукцию пыли, грязи и влаги. Допускается транспортировка продукции в любом положении, любым транспортом. Транспортировка авиационным транспортом должна осуществляться в герметизированном отсеке. При хранении и транспортировке должна быть обеспечена температура – 30 ... + 50° С.

Продукция должна храниться в отапливаемом вентилируемом помещении, защищенном от атмосферных осадков, в транспортной упаковке.

## Утилизация

Отходы электротехнической продукции не следует утилизировать с бытовыми отходами. Утилизация должна производиться в специально отведенных местах (уточняйте расположение таких пунктов в своем регионе).



## Гарантия

Гарантийный срок эксплуатации составляет 12 месяцев со дня продажи дверного звонка через розничную сеть при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, транспортировки и хранения, указанных в настоящей инструкции.

В случае выхода дверного звонка из строя до истечения гарантийного срока покупатель вправе обратиться к продавцу (в магазин, в котором был приобретен дверной звонок), к импортеру, к изготовителю дверного звонка. Контактная информация импортера и изготовителя указана ниже. Для подтверждения даты продажи покупатель может предъявлять настоящую инструкцию, имеющую отметку продавца о дате продажи. Нарушение покупателем правил установки, и/или эксплуатации, и/или транспортировки и/или хранения дверного звонка, указанных в настоящей инструкции по эксплуатации, а также наличие на дверном звонке механических повреждений, повлекших выход дверного звонка из строя либо возникновение недостатков дверного звонка, в отношении которых покупатель предъявляет требования, лишает покупателя права на гарантию.

Модель: \_\_\_\_\_

Дата продажи: \_\_\_\_\_

Штамп магазина



Товар сертифицирован, соответствует требованиям ТР ТС 020/2011, ТР ТС 004/2011, ТР ЕАЭС 037/2016. Месяц и год изготовления указан на товаре и/или упаковке. Претензии по качеству товара принимаются: тел. +7 495-228-17-33, e-mail: info@royalaurel.ru. Производитель: «YinFeng Lighting Co., Ltd», HuangWang Industrial, HeTang Town, JiangMen City, GuangDong Province, China. «Иньфэн Лайтин Кампэни Лтд», Китай, провинция Гуандун, город Цзянмэнь, населённый пункт Хэтан, индустриальный район Хуанван. Импортер/поставщик: ООО «Роял Аурэль», 117418, г. Москва, ул. Зюбинская, дом 6, корп. 2, этаж 3, пом. XVI, ком. 30. Произведено в КНР.