

ELEKTROSTANDARD®

Инструкция по эксплуатации умного светодиодного модуля (артикул указан на упаковке)

Умный светодиодный модуль предназначен для замены стандартных (галогенных, люминесцентных и светодиодных) ламп типоразмера MR16. Благодаря минимальной высоте, умные светодиодные модули позволяют значительно сократить потребность в глубине пространства за потолком при монтаже встраиваемых точечных светильников. Вы с легкостью можете управлять умным светом на смартфоне или планшете с помощью приложения Minimir Home. Так же светодиодный модуль оснащен функцией управления голосовыми помощниками Алисой, Марусей и Салют.

Технические характеристики

Напряжение и частота сети: 230 В, ~50 Гц

Мощность: указана на упаковке

Цветовая температура: 2700–6500К

Световой поток: указан на упаковке

Диапазон рабочей температуры: -20...+40 °C

Срок службы: указан на упаковке

Размер: указан на упаковке

Материал: указан на упаковке


Класс энергоэффективности: А

Класс сохранения светового потока: С



Индекс цветопередачи Ra: > 95

Коэффициент пульсации: < 3%

Диммирование и изменение цветовой температуры: с помощью приложения Minimir Home

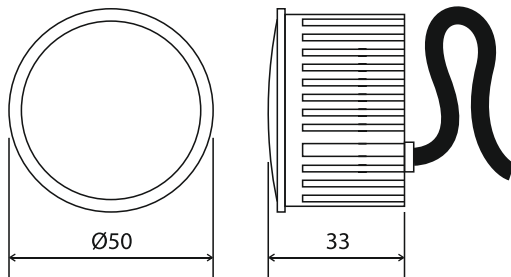

Скачайте приложение



Требования по технике безопасности

- Запрещается подключать модуль к сети переменного тока, не имеющей стандарт питания 230 В, ~50 Гц.
- Не следует использовать устройство в зонах микроволнового излучения. Это может исказить сигнал и привести к неправильной работе.
- Избегайте попадания воды на устройство. Это может привести к выходу его из строя.
- При обнаружении неисправности, обесточьте изделие и обратитесь к квалифицированному специалисту для устранения неисправности.



Внимание!

Модуль не имеет цоколя, подключение осуществляется при помощи клемных колодок (не входят в комплект) или любым другим способом, отвечающим требованиям действующих правил электробезопасности.

Светодиодные модули не подходят для установки в светильники с цоколем, принцип фиксации лампы в котором основан на удержании лампы цоколем.

Правила установки и эксплуатации

- монтаж и демонтаж умного светодиодного модуля осуществляются при отключенном питании;
- умный светодиодный модуль нельзя использовать с диммиром;
- умный светодиодный модуль нельзя использовать вовремя (или после) его контакта с водой или другими жидкостями;
- при использовании для наружного освещения следует исключить попадания атмосферных осадков на корпус модуля;
- умный светодиодный модуль нельзя разбирать;
- при чистке модуля нельзя использовать химически активные вещества и растворители. Для снятия загрязнения используется сухая ткань;
- повышенное или пониженное напряжение, частые включения и несоблюдения температурного режима могут привести к сокращению срока службы.



Работа с приложением Minimir Home


Приложение доступно для смартфонов на базе iOS и Android. Актуальные ссылки для скачивания приложения доступны на сайте <https://home.minimir.ru>. Разработчик оставляет за собой право производить доработку приложения и изменять процесс сопряжения с устройствами с целью улучшения продукта.

Актуальная информация публикуется на сайте производителя.


1. Подключите смартфон к домашней сети Wi-Fi 2,4 ГГц и включите Bluetooth. Установите мобильное приложение Minimir Home.
2. Зарегистрируйтесь и авторизуйтесь в приложении Minimir Home.
3. Установите модуль в светильник и переведите его в режим сопряжения путем включения и выключения выключателем от 5 до 10 раз с интервалом в 1 секунду. При переходе в режим сопряжения модуль начнет включаться и выключаться с коротким интервалом.
4. Откройте приложение Minimir Home и добавьте устройство.

Для этого:

- Нажмите в верхнем правом углу «+», далее «Добавить устройство». Приложение автоматически обнаружит умный светодиодный модуль.

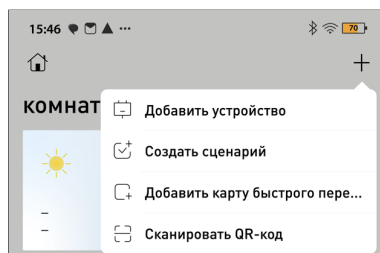


- В случае если модуль не добавился автоматически, то его можно добавить вручную. Для этого выберите из списка по типу устройства: нажмите в верхнем правом углу «+» \ Добавить устройство \ Освещение \ Источник света Wi-Fi.

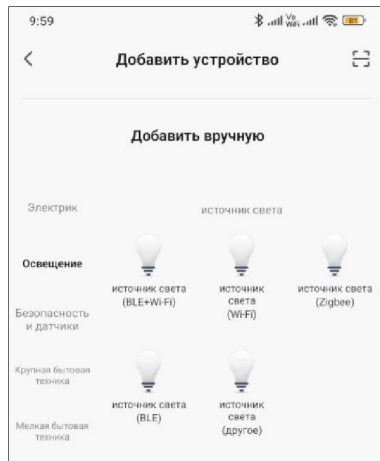

- Введите логин и пароль от Вашей сети Wi-Fi. После подтверждения будет запущен процесс добавления устройства в Ваш умный дом. После добавления лампа появится в приложении и будет готова к использованию.

Если соединение не удалось, убедитесь, что:

- Wi-Fi сеть работает на частоте 2.4 ГГц;
- телефон подключен к этой же сети Wi-Fi;
- выбрано верное устройство, и оно находится в режиме сопряжения.



- После подключения умного светодиодного модуля к приложению Minimir Home вы можете синхронизировать ваше умное устройство с голосовыми помощниками Алиса, Салют или Маруся и управлять голосовыми командами.

В приложении Minimir Home можно включать и выключать модуль, изменять яркость свечения помощью функции диммирования. Изменять цветовую температуру от теплого белого 2700 K до холодного белого 6500 K.

Транспортировка и хранение

Транспортировка должна осуществляться в упаковке, в условиях, исключающих механические повреждения и прямое попадание на изделие пыли, грязи и влаги. Допускается транспортировка изделия в любом положении, любым транспортом. Транспортировка авиационным транспортом должна осуществляться в герметизированном отсеке. При транспортировке должна быть обеспечена температура $-20...+40$ °C при относительной влажности воздуха до 80%.

Изделие должно храниться в транспортной упаковке в отапливаемом, вентилируемом помещении, защищенном от атмосферных осадков. В помещении должна обеспечиваться температура $-20...+40$ °C при относительной влажности воздуха до 80%.

Утилизация

Отходы электротехнической продукции не следует утилизировать с бытовыми отходами. Утилизация должна производиться в специально отведенных местах (уточняйте расположение таких пунктов в своем регионе).



Гарантия

Гарантийный срок эксплуатации составляет 36 месяцев со дня продажи умного модуля через розничную сеть при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, транспортировки и хранения, указанных в настоящей инструкции.

В случае выхода умного модуля из строя до истечения гарантийного срока покупатель вправе обратиться к продавцу (в магазин, в котором была приобретена лампа), к импортеру или к изготовителю модуля.

Контактная информация импортера и изготовителя указана ниже. Для подтверждения даты продажи покупатель может предъявлять настоящую инструкцию, имеющую отметку продавца о дате продажи. Нарушение покупателем правил установки, и/или эксплуатации, и/или транспортировки и/или хранения умного модуля, указанных в настоящей инструкции по эксплуатации, а также наличие на модуле механических повреждений, повлекших выход его из строя либо возникновение недостатков модуля, в отношении которых покупатель предъявляет требования, лишает покупателя права на гарантию.

Дата продажи:

Штамп магазина



Товар сертифицирован, соответствует требованиям ТР ТС 020/2011, ТР ТС 004/2011, ТР ЕАЭС 037/2016. Месяц и год изготовления указан на товаре и/или упаковке. Претензии по качеству товара принимаются: тел. +7 495-228-17-33, e-mail: info@royalaurel.ru. Производитель: «YinFeng Lighting Co., Ltd», HuangWang Industrial, HeTang Town, JiangMen City, GuangDong Province, China. «Иньфэн Лайтинг Кампэни Лтд», Китай, провинция Гуандун, город Цзянмэнь, населённый пункт Хэтан, индустриальный район Хуанван. Импортер/поставщик: ООО «Роял Аурэль», 117418, г. Москва, ул. Зюбинская, дом 6, корп. 2, этаж 3, пом. XVI, ком. 30. Произведено в КНР.