


ELEKTROSTANDARD®

Схема сборки уличного светодиодного светильника 1504 TECHNO LED

Внимание! Перед монтажом
необходимо отключить
электричество.

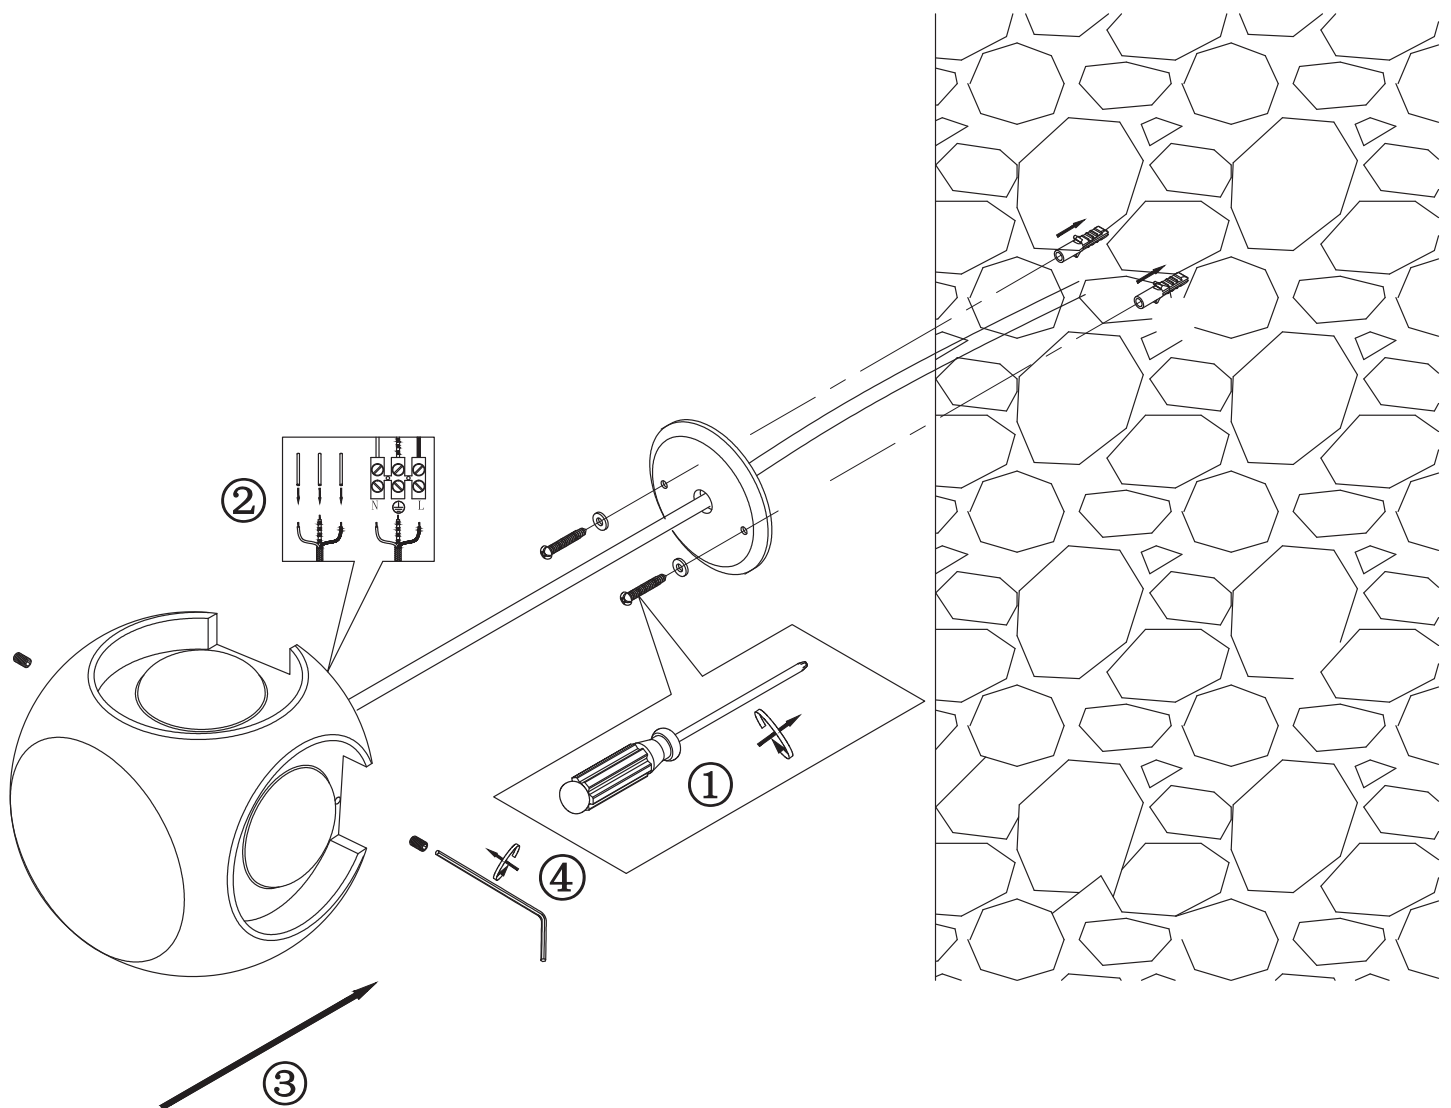

1. С помощью крепежной планки светильника, размете место установки.
2. Соедините проводку со светильником.
3. Установите крепежную планку.
4. Закрепите корпус светильника (плафон) болтами.